



ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ
ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЗВУКОВОЙ

Сонар®



Декларация
о соответствии
ТС № RU D-RU.MM04.B.05433



Руководство по эксплуатации
САОП.425132.001РЭ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1

Извещатель охранный поверхностный звуковой (датчик разбития стекла) «Сонар» (далее – извещатель) предназначен для обнаружения разрушения стекол, остекленных конструкций закрытых помещений, в том числе стеклопакетов.

Извещение о тревоге формируется путем размыкания реле.

Типы охраняемых стекол:

- Обычные толщиной от 4 до 10 мм;
- Узорчатые толщиной 3,5 мм;
- Закаленные толщиной от 4 до 10 мм;
- Армированные толщиной 5,5 мм;
- Защищенные полимерной пленкой толщиной 4 мм, классы А1, А2, А3.

Таблица 1 – Индикация извещателя

Событие, режим	Индикация		Состояние реле
	Зелёный №1	Красный №2	
Включение	3с	3с	6с
Норма			
Низкочастотная помеха	1с		
Тревога, режим «Память» выключен	1с	5с	5с
Тревога, режим «Память» включен (ON)	1с	До отключения питания	5с
Вскрытие			ТМП
Снижено питание			

Обозначения

- Реле разомкнуто
- Реле замкнуто
- ТМП Цепь ТМП разомкнута
- Индикатор включен
- Индикатор выключен
- Индикатор мигает

ОСОБЕННОСТИ

2

- Извещатель может быть установлен на стене, потолке или на торцах оконного проема (рис.2).
- В извещатель заносятся на предприятии-изготовителе калибровочные значения, позволяющие получить предсказуемую зависимость дальности действия от установленной чувствительности.
- Тестовый режим работы для настройки извещателя

- Система слежения за напряжением питания.
- Встроенный микропереключатель (тампер) для выдачи тревожного извещения при несанкционированном вскрытии корпуса извещателя.
- Визуальный контроль работы с помощью двух световых индикаторов с возможностью их отключения.
- Регулировка чувствительности.
- Отдельная клемма для подключения оконечного резистора.
- В извещателе применено оптоэлектронное реле для подключения в шлейф сигнализации (далее - ШС).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3

Таблица 2 – Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Максимальная дальность действия	6 м
Угол обзора, не менее	120°
Площадь охраняемого стекла, не менее	0,1 м²
Напряжение питания	7...15 В
Ток потребления в дежурном и тревожном режимах, не более	15 мА
Время технической готовности (режим «Включение»), не более	10 с
Длительность тревожного извещения	5±1 с
Допустимый ток через контакты реле, не более	150 мА
Допустимое напряжение на контактах реле, не более	100 В
Соппротивление замкнутых контактов реле, не более	12 Ом
Диапазон рабочих температур	от минус 20 до +50 °С
Относительная влажность воздуха при +35 °С без конденсации влаги	до 95 %
Габаритные размеры без кронштейна, не более	90х57х34 мм
Масса, не более	0,06 кг
Степень защиты оболочкой	IP40
Срок службы, не менее	5 лет

КОНСТРУКЦИЯ

4

Конструктивно извещатель выполнен в виде основания и съемной крышки. Внутри корпуса установлена плата. На плате расположены два светодиода для индикации состояния, DIP-переключатели* 1...6 для выбора режимов работы извещателя, тампер, микрофон, клеммные колодки внешних подключений (рис. 1).

* - возможна замена DIP-переключателей 1...6 на перемычки J1...J6.

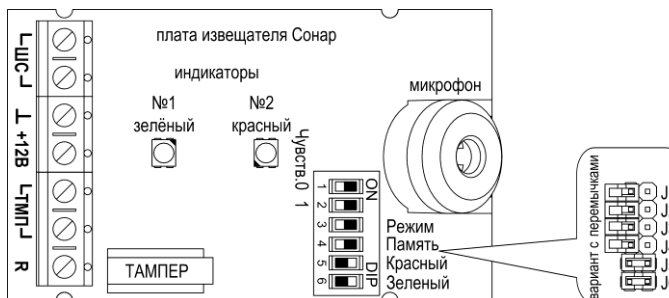


Рис.1 Плата извещателя

Режимы работы извещателя и соответствующие им положения переключателей приведены в таблице 3 и таблице 4.

Таблица 3 – Режимы работы

Переключатель	Положение переключателя	
	Выключен (1...6)	Включен (ON)
Режим	Дежурный режим	Тестовый режим
Память	Индикация тревоги работает в обычном режиме	Индикатор тревоги включен до отключения питания, реле работает в обычном режиме
Красный	Индикатор отключен	Индикатор включен
Зелёный	Индикатор отключен	Индикатор включен

Таблица 4 – Уровень чувствительности

Уровень чувствительности	Дальность действия	Переключатели	
		Чувств.0	Чувств.1
Минимальный	до 1 м	Вкл.(ON) →	Вкл.(ON) →
Низкий	до 2 м	Выкл.(1) →	Вкл.(ON) →
Высокий	до 4 м	Вкл.(ON) →	Выкл.(2) →
Максимальный	до 6 м	Выкл.(1) →	Выкл.(2) →

Примечание. Если вместо переключателей установлены перемычки, то положение перемычки «Разомкнута» соответствует положению переключателя «Выкл» (1...6). Положение перемычки «Замкнута» соответствует положению переключателя «Вкл» (ON).

ПРИНЦИП РАБОТЫ

5

Для формирования сигнала «Тревога» извещатель должен зарегистрировать низкочастотный и высокочастотный сигналы в определенном интервале времени. Низкочастотный звуковой сигнал возникает в момент удара по стеклу, высокочастотный звуковой сигнал возникает в момент разрушения стекла.

Для определения разбития стекла в извещателе используется цифровая фильтрация и обработка звука. При изготовлении извещатель калибруется на записи реального звука. Эти меры позволяют добиться предсказуемой зависимости дальности действия извещателя от установленной чувствительности.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ

6

Высота установки должна быть не менее 2 м от поверхности пола, расстояние до самой удаленной точки охраняемого стекла должно быть согласно табл.4, микрофон должен быть направлен по возможности в центр охраняемого стекла.

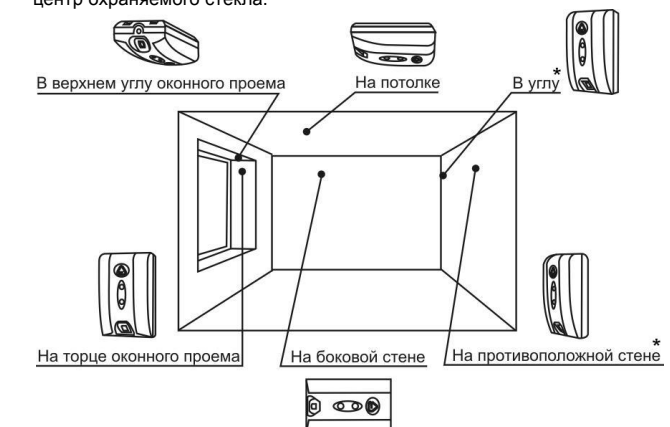


Рис.2 Возможные варианты установки извещателя

* - **Примечание!** При установке извещателя в местах «В углу» и «На противоположной стене» возможна вероятность ложных срабатываний при наличии в помещении громких звуков.

Для надежной работы настоятельно рекомендуется устанавливать извещатель как можно ближе к охраняемому окну, например на оконном проеме. Рекомендуются места установки показаны на рисунке 2. Запрещенные места установки показаны на рисунке 3.

Рядом с источниками акустического шума - двери, кондиционеры, аудиосистемы и т.д.

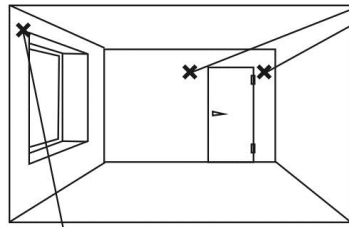


Рис.3 Запрещенные места установки

МОНТАЖ

Перед началом работы внимательно изучите настоящее Руководство по эксплуатации.

После вскрытия упаковки проведите внешний осмотр извещателя, убедитесь в отсутствии механических повреждений и проверьте комплектность.

Снимите крышку извещателя, извлеките плату из корпуса. Проведите разметку отверстий для монтажа с учетом положения отверстий в основании. Закрепите основание в выбранном месте. Установите плату на место в корпус. Подключите провода в соответствии со схемой подключения (рис.4).

При необходимости для крепления извещателя можно использовать кронштейн. При этом кронштейн крепится к стене, а держатель устанавливается в пазы на основании извещателя с последующей установкой держателя в кронштейн.

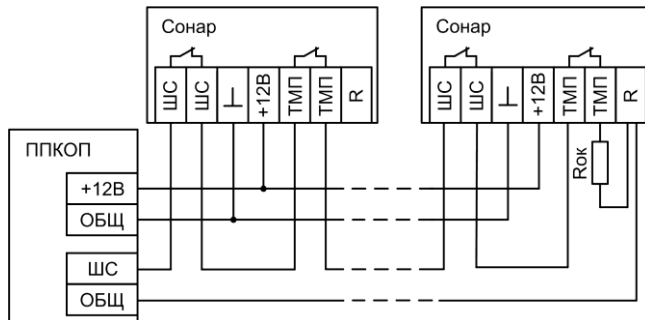


Рис.4 Схема подключения к ППКОП

При подключении извещателя на конце шлейфа подключите оконечный резистор Rok, его номинал выбирается в соответствии с описанием применяемого ППКОП.

Установите переключатели «Чувств.01» в соответствии с расстоянием до наиболее удаленной точки охраняемого стекла (табл.4).

Установите остальные переключатели в необходимые положения (табл.3), установите на место крышку извещателя и зафиксируйте её с помощью винта.

Включите питание извещателя, включится сначала красный индикатор затем зелёный индикатор.

ТЕСТИРОВАНИЕ

8

Для проверки правильности установки и настройки извещателя переведите извещатель в тестовый режим, включив переключатель «Режим». При отсутствии звуковых помех (акустического шума) оба светодиодных индикатора выключены. Кратковременное включение зеленого индикатора свидетельствует о регистрации низкочастотной помехи, красного индикатора – высокочастотной помехи.

- 1) При наличии помех необходимо принять меры по снижению уровня шума в помещении.
- 2) Произвести проверку НЧ канала извещателя, для чего нанести ладонью легкий удар по центру наиболее удаленного фрагмента охраняемого стекла. Зеленый индикатор должен включиться на 1 секунду. Если зеленый индикатор не светится то возможно установлена слишком низкая чувствительность либо расстояние от охраняемого стекла до извещателя слишком велико. Рекомендуется увеличить чувствительность извещателя и повторить проверку НЧ канала.
- 3) Произвести проверку ВЧ канала извещателя, для чего нанести в наиболее удаленной части охраняемого стекла тестовый (неразрушающий) удар испытательным стальным шаром:

Испытательный стальной шар диаметром 21-22 мм, массой 32-48 г, подвешенный на нити длиной 35 см, разместить непосредственно у стекла, не касаясь его (рис. 5).

Не изменяя точки подвеса, отклонить шар по вертикали в плоскости, перпендикулярной плоскости стекла, без провисания нити, на угол 35-70° (таблица 5) и отпустить. При ударе испытатель не должен загроможждать собой извещатель.

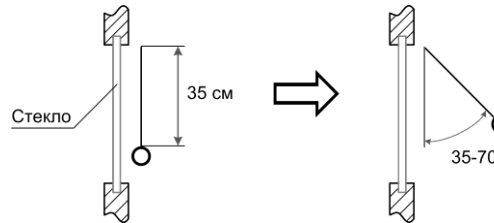


Рис.5 Тестирование извещателя

При нанесении тестового удара должен загореться красный индикатор на 1 секунду. Если красный индикатор не светится, то возможно установлена слишком низкая чувствительность либо расстояние от охраняемого стекла до извещателя слишком велико. Рекомендуется увеличить чувствительность извещателя и повторить проверку ВЧ канала.

Таблица 5 – Угол отклонения шара

Толщина стекла, мм	<3	3-4	4-5	5-6	6-7	>7
Угол отклонения шара для ламинированного стекла	45°	50°	55°	60°	65°	70°
Угол отклонения шара для остальных видов стекол	35°	40°	45°	45°	50°	55°

Внимание! После окончания настройки необходимо перевести извещатель в дежурный режим, выключив переключатель «Режим».

Внимание! Тестирование извещателя посредством других неразрушающих воздействий не может обеспечить правильность результатов проверки!

КОМПЛЕКТНОСТЬ

9

Таблица 6 – Комплектность

Обозначение	Наименование	Кол-во
CAOP.425132.001	Извещатель охранный поверхностный звуковой «Сонар»	1 шт.
CAOP.734328.001	Кронштейн (основание)	1 шт.
CAOP.734328.002	Держатель (ответная часть кронштейна)	1 шт.
-	Винт 3x6	1 шт.
CAOP.425132.001РЭ	Руководство по эксплуатации	1 шт.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

10

Изделие не содержит драгоценных и токсичных материалов и утилизируется обычным способом. Не выбрасывайте изделие с бытовыми отходами, передайте его в специальные пункты приема и утилизации электрооборудования и вторичного сырья.



Корпусные детали изделия сделаны из ABS-пластика, допускающего вторичную переработку.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

11

Извещатель охранный поверхностный звуковой «Сонар» соответствует требованиям ТУ 4372-004-12690085-14 и конструкторской документации, признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____ Штамп ОТК _____

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

12

Срок гарантийных обязательств 1 год. В течение этого срока изготовитель обязуется производить бесплатно, по своему усмотрению, ремонт, замену либо наладку вышедшего из строя извещателя. На приборы, имеющие механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются.

Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки прибора. При отсутствии отметки о продаже, срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня даты выпуска.

Дата продажи _____ Штамп продавца _____

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

13

Техническая поддержка	тел.: 8-800-250-53-33	(многоканальный)
Сервисный центр Россия, 633010, Новосибирская обл., г.Бердск, а/я 12	тел.: (383) 363-98-67	skype: arsenal_servis e-mail: support@arsenalnpo.ru
ООО НПО «Сибирский Арсенал» Россия, 630073, г. Новосибирск, мкр. Горский, 8а	тел.: (383) 240-85-40	e-mail: info@arsenalnpo.ru www.arsenal-npo.ru