



ГРАНИТ™-Л2 ETHERNET

(ЛАВИНА™)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МОДЕМ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
САПО.425519.026РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	5
1.1	Интегрированная система безопасности «ЛАВИНА», версия 6.3.X и выше	5
1.2	Центральный модем «ГРАНИТ-Л2» ETHERNET. Назначение	7
1.3	Комплектность	7
2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	8
3	КОНСТРУКЦИЯ	9
4	ПОРЯДОК УСТАНОВКИ и НАСТРОЙКА ЦМ «ГРАНИТ-Л2»	12
4.1	Подготовка и порядок подключения SIM-карты	12
4.2	Установка центрального модема «ГРАНИТ-Л2»	12
4.3	Программирование ЦМ «ГРАНИТ-Л2» и коммуникаторов	12
4.4	Индикация светодиодов коммуникатора	16
4.5	Сброс настроек прибора	16
4.6	Установка дополнительных коммуникаторов	16
4.7	Программирование объектовых приборов	16
5	УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	17
6	ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ	18
7	СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	18
8	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	19
9	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	19
10	КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	19
11	СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ	20

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. В создание современных высококачественных технических средств охраны вложены усилия самых разных специалистов НПО «Сибирский Арсенал». Чтобы данное изделие служило безотказно и долго, ознакомьтесь, пожалуйста, с этим руководством. При появлении у Вас пожеланий или замечаний воспользуйтесь контактной информацией, приведенной в конце руководства. Нам важно знать Ваше мнение.

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципов работы, монтажа и эксплуатации центрального модема «ГРАНИТ-Л2» ETHERNET интегрированной системы безопасности «ЛАВИНА».

Перед началом работы внимательно изучите настоящее руководство!

Внимание! Центральный модем «ГРАНИТ-Л2» ETHERNET работает от сети переменного тока с напряжением 220 В. Во избежание пожара или поражения электрическим током не подвергайте прибор воздействию дождя или сырости и не эксплуатируйте прибор со вскрытым корпусом.

Строго соблюдайте все меры безопасности. Техническое обслуживание должно производиться только специалистами.

Copyright © 2015 ООО НПО «Сибирский Арсенал». Все права защищены.
ГРАНИТ, GRANIT, ЛАВИНА, КАРАТ, KARAT, ПАРУС, PARUS являются зарегистрированными товарными знаками ООО НПО «Сибирский Арсенал».

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Интегрированная система безопасности «ЛАВИНА», версия 6.3.X и выше

Интегрированная система безопасности «ЛАВИНА» (далее – система или ИСБ «Лавина»), предназначена для охраны стационарных объектов, расположенных в зоне приёма операторов сотовой связи GSM и/или подключённых к сети Ethernet и/или подключённых к городской телефонной сети. Система обеспечивает мониторинг состояния охранных и пожарных шлейфов сигнализации на удаленных объектах. Структурная схема системы «ЛАВИНА» приведена на рис.1.

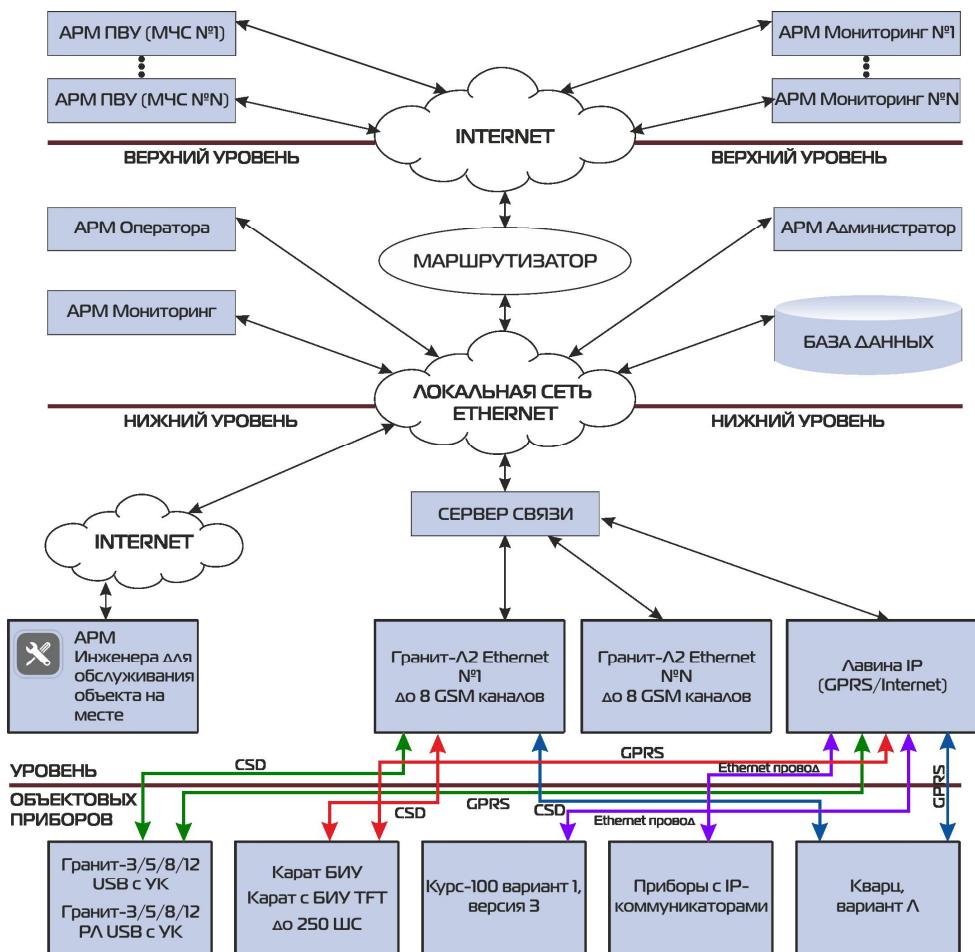


Рис.1 Структурная схема системы «ЛАВИНА»

Система включает в себя:

1) Объектовые приборы:

- «ГРАНИТ-3/5/8/12 (USB) с коммуникаторами», «ГРАНИТ-3Р/5Р/8Р/12Р (USB) с коммуникаторами» – новые приборы с универсальными коммуникаторами версии 4 и/или IP-коммуникаторами версии 1.3;
- «ГРАНИТ-24 с БИУ TFT», «КАРАТ», «Курс-100», «Кварц-Л»;
- «ГРАНИТ-3/5/8 (с коммуникаторами)» и «Гранит-3Л-1/5Л-1/8Л-1» (ранее выпускавшиеся приборы);

2) Пульт централизованного наблюдения (далее – ПЦН) в составе:

- компьютер (далее – ПК) с установленным на нём программным обеспечением (ПО) «ЛАВИНА»;
- аппаратура для приёма данных по каналам связи (центральный модем – ЦМ или концентратор):

- Центральный модем «ГРАНИТ-Л2» ETHERNET (LIGHT) - осуществляет приём извещений через телефонную сеть GSM и может включать в себя до восьми (до двух – в варианте LIGHT) универсальных коммуникаторов версии 4. Интерфейс подключения к компьютеру: Ethernet по протоколу TCP. Имеет дополнительные функции: принимает SMS-сообщения от объектовых приборов и позволяет удаленно программировать приборы «ГРАНИТ-3(P)/5(P)/8(P)/12(P) (USB) с коммуникаторами» и «Кварц-Л» версии 3.1 и выше;

- Центральный модем «ГРАНИТ-Л2» (ранее выпускающийся) - осуществляет приём извещений через телефонные сети GSM и ГТС и может включать в себя до трёх универсальных коммуникаторов. Подключаются к компьютеру через COM-порт;

- IP-концентратор (компьютер, подключённый к сети с ПО «Сервер связи») предназначен для приёма извещений от объектовых приборов по сети Ethernet.

ПО «ЛАВИНА» состоит из нескольких автоматизированных рабочих мест (АРМ), базы данных и сервера связи. ПО решает комплекс задач по мониторингу системы, подготовке и ведению базы данных по объектам, программированию объектовых приборов.

Объектовые приборы подключаются к системе через каналы сотовой связи стандарта GSM, каналы абонентской городской телефонной сети, сети TCP/IP и обеспечивают как локальную охрану на объекте, так и централизованную охрану посредством передачи извещений на ПЦН.

Контроль канала связи (между объектовым прибором и ЦМ) осуществляется при помощи посылки объектовым прибором через определенные промежутки времени служебного извещения. ПЦН фиксирует служебные посылки и, в случае их отсутствия за определенное время, выдает тревожное извещение «Нет связи с прибором».

Контроль каналов связи (между ЦМ и ПК) осуществляется при помощи тестовых сообщений, формируемых ЦМ.

Устройство и принципы работы объектовых приборов изложены в соответствующих руководствах по эксплуатации.

Работа ПО описана в руководствах пользователя на модули программного обеспечения «ЛАВИНА», поставляемых в электронном виде совместно с ПО.

1.2 Центральный модем «ГРАНИТ-Л2» ETHERNET. Назначение

Центральный модем «ГРАНИТ-Л2» ETHERNET (далее – ЦМ «ГРАНИТ-Л2» или прибор) используется для построения интегрированной системы безопасности «ЛАВИНА», обеспечивая приём извещений от объектовых приборов через телефонную сеть стандарта GSM.

ЦМ «ГРАНИТ-Л2» обеспечивает:

- приём и декодирование информации от объектовых приборов;
- передачу принятых данных на ПК с установленным ПО «ЛАВИНА»;
- приём квитанции от ПК с установленным ПО «ЛАВИНА» и передача ее на объектовый прибор;
- передачу команд управления и программирования от ПК до объектовых приборов;

ЦМ «ГРАНИТ-Л2» предназначен для установки на ПЧН и рассчитан на круглосуточный режим работы. ЦМ «ГРАНИТ-Л2» подключается к персональному компьютеру (на котором установлен соответствующий «Модуль связи») через интерфейс Ethernet.

ЦМ «ГРАНИТ-Л2» комплектуется центральными универсальными коммуникаторами САПО.426477.058-10 (версия 4, до 8шт. в одном приборе), обеспечивающими приём извещений по каналам сотовой связи стандарта GSM (в режиме «передача данных» CSD и SMS-сообщений). Все коммуникаторы могут работать одновременно.

Коммуникаторы программируются в составе прибора (не требуется отдельное подключение коммуникатора к ПК!), программирование производится через Ethernet интерфейс прибора.

Один коммуникатор ЦМ «ГРАНИТ-Л2» может принимать извещения от 70-90 объектовых приборов.

Особенности коммуникаторов версии 4:

- позволяют удаленно программировать с ПК ПЧН приборы «ГРАНИТ-3/5/8/12 (USB) с коммуникаторами», «ГРАНИТ-3Р/5Р/8Р/12Р (USB) с коммуникаторами» и «Кварц-Л» версии 3.1 и выше;
- позволяют принимать SMS-сообщения;

1.3 Комплектность

Код	Наименование и условное обозначение	Кол-во
САПО.425519.026 (-01...-08)*	Центральный модем «ГРАНИТ-Л2» ETHERNET	1 шт.
САПО.426477.058-10	Универсальный коммуникатор (центральный)**	
-	Антenna 2J310M-250RG174-C04N**	
-	Втулка концевая НР-13 (заглушка)**	
-	Патч-корд UTP кат. 5/ 5e L=1,5м	1 шт.
САПО.685621.105	Шнур сетевой L=1,8м	1 шт.
САПО.685621.007(-01)	Жгуты для подключения АБ	2 шт.
-	Кабельный ввод PG13,5	1 шт.
-	Кабельный ввод PG16	1 шт.
САПО.425951.005	Комплект программирования «ЛАВИНА ПЧН»	1 компл.
САПО.425519.026РЭ	Руководство по эксплуатации	1 экз.

* - номер исполнения (-01...-08) соответствует количеству универсальных коммуникаторов, поставляемых в составе ЦМ «ГРАНИТ-Л2».

** - количество опционально, от 0 до 8 шт.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Интерфейс ETHERNET	10/100 Мбит/с
Количество универсальных коммуникаторов (опционально)	до 8
Количество разъемов для подключения коммуникаторов	8 шт.
Напряжение питания от сети переменного тока	187...242 В
Мощность, потребляемая от сети*, не более	15 Вт
Номинальная ёмкость аккумуляторной батареи** 12В	12 А·ч
Средний ток потребления от аккумуляторной батареи в дежурном режиме***, не более	120...260 мА
Номинальный ток/напряжение внешнего резервного источника питания (РИП)****	2A/12В
Масса без аккумуляторной батареи, не более	5 кг
Габаритные размеры, не более	325x320x118 мм
Степень защиты оболочкой	IP10
Срок службы, не менее	10 лет
Условия эксплуатации	
Диапазон рабочих температур	+5...+45 °C
Относительная влажность воздуха при +40°C, не более	90%

* - без учёта тока зарядки АБ;

** - ЦМ «ГРАНИТ-Л2» может иметь встроенный источник резервного питания (аккумуляторная батарея, далее – АБ) и обеспечивает автоматическое переключение на питание от АБ при отсутствии напряжения сети и обратное переключение при восстановлении сети, а также подзарядку АБ;

Внимание! Прибор не является зарядным устройством, подзарядка аккумулятора осуществляется при питании прибора от сети в буферном режиме напряжением $13,7 \pm 0,2$ В.

*** - в зависимости от количества установленных в прибор коммуникаторов;

**** - в качестве внешнего РИП рекомендуется использовать источник вторичного питания резервированный ПАРУС 12-2П производства НПО «Сибирский Арсенал»;

3 КОНСТРУКЦИЯ

Конструкция прибора предусматривает его использование в настенном положении.

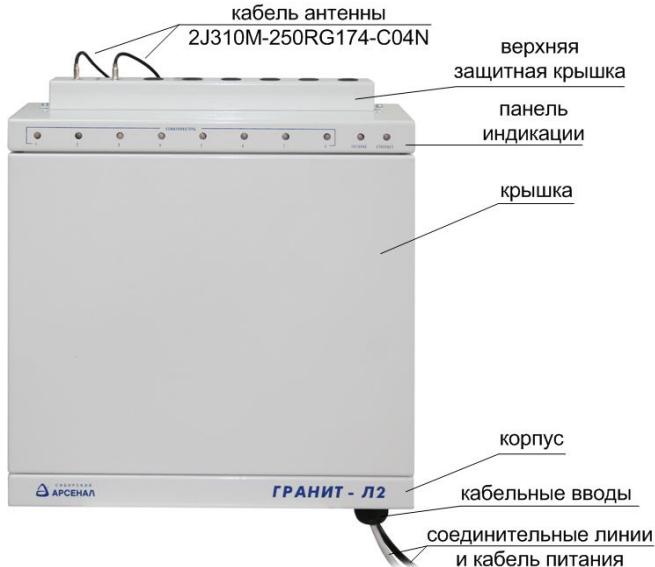


Рис.2 Внешний вид прибора

Прибор состоит из крышки, верхней защитной крышки антенных вводов и корпуса с размещёнными в нём:

- плата контроллера для подключения коммуникаторов;
- плата индикации;
- плата источника питания;
- трансформатор ТСП-28;

Внутри корпуса прибора предусмотрен отсек для размещения аккумуляторной батареи ёмкостью 12 А·ч (рис.3).



Рис.3 Внешний вид прибора с открытой крышкой

На **плате контроллера** (рис.4) расположены восемь разъемов 1...8 для подключения коммуникаторов. Подключать коммуникаторы необходимо по порядку: с 1-го по 8-ой.

Также на плате контроллера расположены: клеммник X6 для подключения источника питания, клеммник X1 для подключения платы индикации, разъем XS9 для подключения прибора к ПК, тампер SB3 для контроля несанкционированного вскрытия корпуса, кнопка SB1 для сброса всех сетевых настроек (IP-адрес) – в результате сброса устанавливаются настройки по умолчанию, светодиод ТЕСТ индицирует сброс настроек (см. п. 4.5).

Клеммник X4 предназначен для подключения внешнего резервированного источника питания.

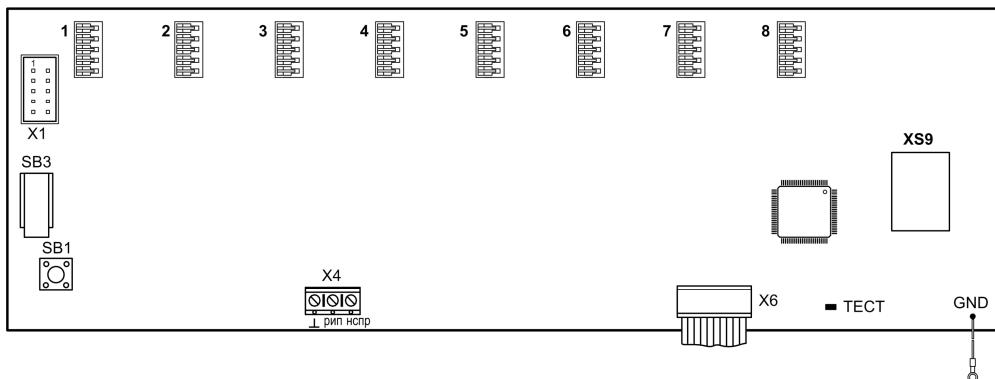


Рис.4 Внешний вид платы контроллера

На **плате коммуникатора** (рис.5) расположен разъем XS1 («вилка») для подключения к плате контроллера, разъем XS7 для подключения антенны 2J310M-250RG174-C04N, светодиоды «GSM» и «MOD» для индикации режимов работы коммуникатора и разъем XS4 (SIM1) для подключения SIM-карты.

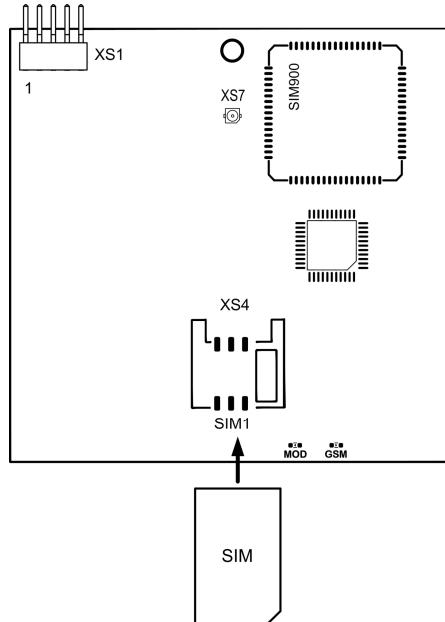


Рис.5 Внешний вид коммуникатора и схема установки SIM-карты

На плате источника питания (рис.6) расположены клеммник X1 для подключения сети 220В, клеммник XS1 для подключения аккумуляторной батареи (АБ) и разъём XP1 для подключения к плате контроллера.

Внимание! на плате источника питания присутствует высокое напряжение.



Рис.6 Внешний вид платы источника питания

На панель индикации прибора выведены светодиодные индикаторы «ПИТАНИЕ», «ETHERNET», и 8 светодиодов «КОММУНИКАТОРЫ 1...8».

Индикатор «ПИТАНИЕ» показывает состояние источников питания:

- не светится – нет основного питания, АБ отсутствует или неисправна;
- светится зелёным – наличие основного и резервного (АБ) источника питания;
- мигает зелёным – наличие основного источника питания, АБ отсутствует или неисправна;
- светится красным – основное питание отсутствует, наличие питания от АБ;
- мигает оранжевым – прибор работает от внешнего источника питания (РИП);
- мигает оранжевым – на клемме «НСПР» внешнего источника питания присутствует сигнал неисправности («низкий» уровень сигнала поступивший с выхода «неисправность» внешнего источника питания, если такой выход предусмотрен производителем источника питания).

Внимание! В случае одновременного подключения внутреннего и внешнего источников питания прибор автоматически переключается на питание от внешнего источника. В этом случае светодиодная индикация состояния внешнего источника является приоритетной.

Внимание! Прибор имеет защиту от глубокого разряда АБ, но при индикации прибором отсутствия сетевого питания и глубокого разряда АБ (индикатор «ПИТАНИЕ» мигает красным) рекомендуется отключить АБ.

Индикатор «ETHERNET» показывает состояние подключения по сети Ethernet:

- светится красным – ethernet-соединение не установлено;
- светится зелёным – ethernet-соединение установлено;

Индикаторы «КОММУНИКАТОРЫ» от 1 до 8 показывают состояние коммуникаторов в соответствующих разъёмах прибора:

- не светится – коммуникатор не установлен в слот;
- светится зелёным – коммуникатор установлен;
- светится красным – коммуникатор установлен и идёт сеанс обмена данными с объектовыми приборами;

В корпусе прибора предусмотрены два отверстия для ввода соединительных линий и кабеля питания.

Конструкция прибора не предусматривает его эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред и во взрывоопасных помещениях.

4 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ и НАСТРОЙКА ЦМ «ГРАНИТ-Л2»

Перед установкой и настройкой прибора внимательно изучите настоящее руководство.

После вскрытия упаковки сделайте внешний осмотр всех частей прибора, убедитесь в отсутствии механических повреждений и проверьте комплектность.

После хранения или перевозки прибора в холодных условиях необходимо перед включением выдержать прибор без упаковки в нормальных условиях не менее 24 ч.

4.1 Подготовка и порядок подключения SIM-карты

У оператора сотовой связи (для используемой SIM-карты) обязательно должна быть подключена услуга передачи данных по коммутируемым каналам (CSD). У разных операторов эта услуга может называться по-разному.

У оператора связи должны быть установлены следующие параметры:

AT+CBST=71,0,1 (9600bps (V.110 or X.31 flagstuffing), asynchronousmodem, nontransparent).

SIM-карта не должна быть заблокирована PIN-кодом и должна иметь положительный баланс. Необходимо отключить все уведомления о доставке SMS-сообщений и услуги, уведомляющую о пропущенных звонках.

SIM-карту следует подключать при **выключенном питании** прибора (**сеть и АБ**), контактами к коммуникатору, срезом как показано на рис.5.

4.2 Установка центрального модема «ГРАНИТ-Л2»

ЦМ «ГРАНИТ-Л2» устанавливается на стенах или других конструкциях помещения, в местах с затрудненным доступом посторонних лиц к прибору. Монтаж производится в соответствии с действующей нормативной документацией на монтаж, испытания и сдачу в эксплуатацию установок охранной и пожарной сигнализации.

Для установки и подключения ЦМ «ГРАНИТ-Л2» выполните следующие действия (схема соединений – рис.7):

- произведите разметку крепления корпуса ЦМ «ГРАНИТ-Л2» (в соответствии с четырьмя отверстиями на задней стенке прибора) в выбранном месте;
- открутите винты крепления крышки прибора (4 шт.) и снимите крышку;
- закрепите корпус ЦМ «ГРАНИТ-Л2» саморезами;
- открутите винты крепления и снимите верхнюю защитную крышку;
- подключите антенные(y) 2J310M-250RG174-C04N к коммуникаторам: проденьте антенный кабель в соответствующее отверстие верхней крышки и подключите к разъёму;
- после подключения всех антенн установите верхнюю крышку на место;
- установите в коммуникаторы SIM-карты (пункт 4.1);
- установите кабельные вводы в отверстия нижней части корпуса (малое отверстие предназначено для ввода кабеля 220В);
- подключите разъём XS9 платы контроллера кабелем Патч-корд UTP кат. 5/е к сети Ethernet ПЦН;
- установите (при наличии) в корпус прибора аккумуляторную батарею и подключите её к клеммнику XS1 платы источника питания жгутами: красный к клемме «+АБ», синий к клемме «-АБ»;
- подключите сетевой кабель к клеммнику X1 (220 В) платы источника питания и к заземляющему контакту;
- закройте крышку прибора;
- включите питание.


4.3 Программирование ЦМ «ГРАНИТ-Л2» и коммуникаторов

Программирование ЦМ «ГРАНИТ-Л2» и коммуникаторов в его составе осуществляется через интерфейс Ethernet с ПК ПЦН при помощи ПО АРМ администратора системы «ЛАВИНА».


Прибор имеет следующие заводские настройки (настройки по-умолчанию):

- IP-адрес: 192.168.1.107;
- Маска: 255.255.255.0;
- Порт: 1234;


Последовательность действий при первом программировании:
Запустите на компьютере модуль АРМ администратора «ЛАВИНА». Выберите вкладку «Оборудование», на блоке «Концентраторы» кликните правой кнопкой и выберите «Добавить». В открывшемся окне выберите «ГРАНИТ-Л2 Ethernet» и нажмите «Далее».

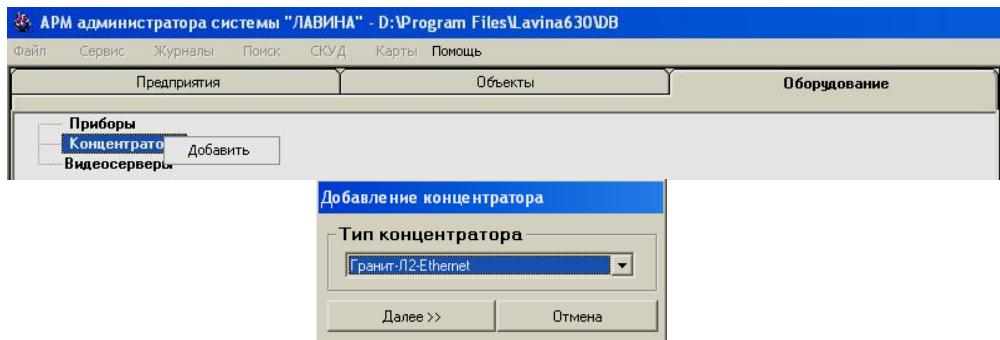

Откроется окно настроек концентратора «Концентратор №1»

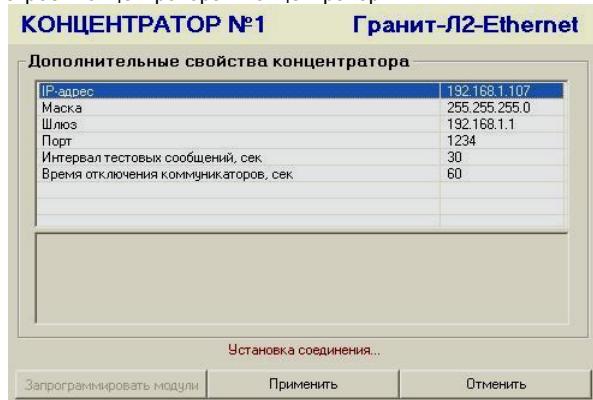


Введите необходимые настройки, и нажмите «Применить».

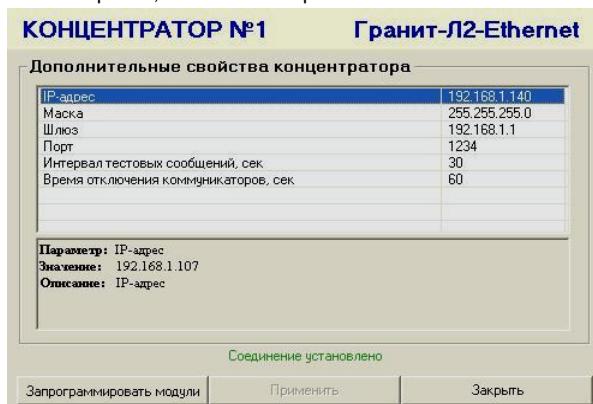

На панели индикации прибора светодиод «ETHERNET» засветится зелёным светом – соединение ЦМ «Гранит-Л2» с АРМ Администратора установлено.

Нажмите «Закрыть» и в отрывшемся меню «Добавление центрального коммуникатора» выберите тип модуля – «GT» (в ПО «Лавина» GT – универсальный коммуникатор) и «Далее».

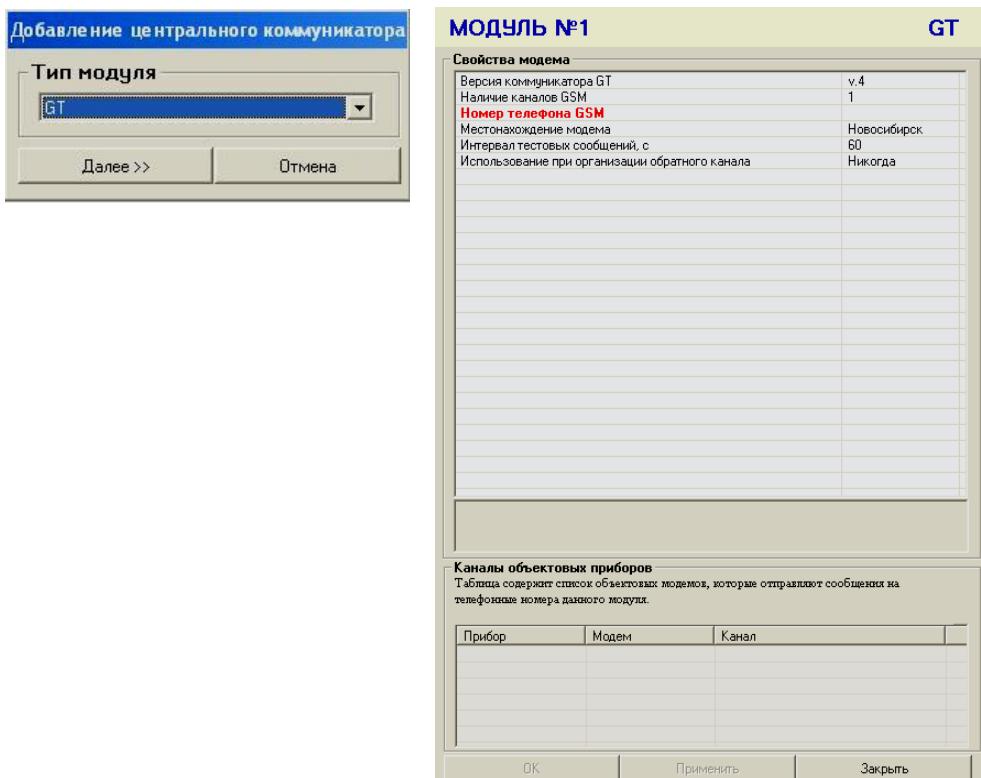


Откроется окно настроек коммуникатора «Модуль №1», введите необходимые настройки: версия коммуникатора «v.4», номер телефона и т.д., «Применить», «OK».

При наличии в приборе более одного коммуникатора необходимо кликнуть правой кнопкой по блоку «Гранит-Л2 Ethernet» в дереве «Концентраторы» (концентраторов может быть несколько, необходимо выбрать нужный) выбрать в контекстном меню «Добавить модуль» и добавить последовательно все имеющиеся в приборе коммуникаторы.




При сохранении параметров коммуникатора (в окне настроек коммуникатора нажали кнопки «Применить», «OK») все изменения записываются в базу данных.

Далее необходимо запрограммировать коммуникаторы и прибор. Кликните правой кнопкой по блоку «0001 Гранит-Л2 Ethernet», выберите «Редактировать». Откроется окно настроек концентратора «Концентратор №1» (светодиод «ETHERNET» засветится зелёным светом) нажмите «Запрограммировать модули».

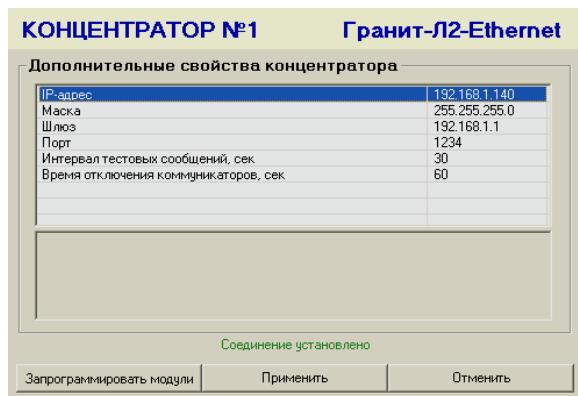

При программировании коммуникаторов или прибора система отображает ход программирования в следующей форме:

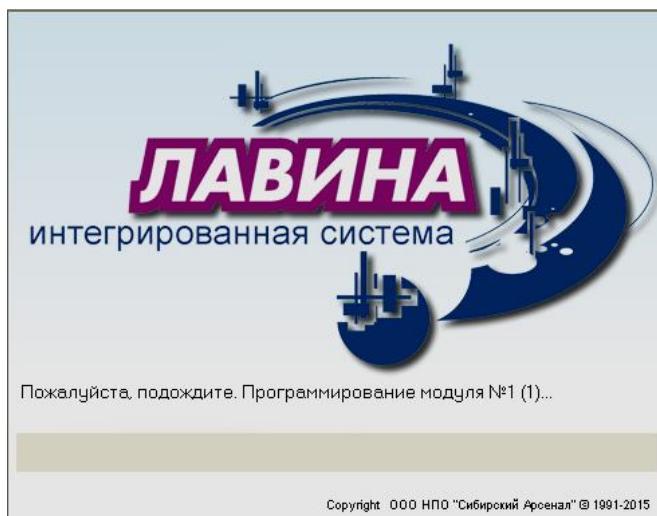

После сообщения «Модули успешно запрограммированы» запрограммируйте прибор - нажмите «Применить» и после сообщения «Концентратор успешно запрограммирован» - «Закрыть».

Примечания:

Во время программирования прибора или коммуникаторов прием извещений не ведется.

Во время программирования коммуникаторов необходимо чтобы все коммуникаторы имели SIM-карты.

4.4 Индикация светодиодов коммуникатора

На плате коммуникатора имеются два светодиодных индикатора MOD и GSM (рис.5):

Светодиод GSM – индицирует наличие регистрации GSM-модуля в сети GSM. Если GSM-модуль зарегистрирован в сети, то индикатор вспыхивает с периодом около 4 секунд. При отсутствии сети светодиод GSM вспыхивает с периодом около 1 секунды. Частое свечение этого светодиода может быть вызвано отсутствием SIM-карты, неправильной установкой или её неисправностью.

Светодиод MOD – индицирует состояние коммуникатора. При включении питания коммуникатор инициализирует GSM-модуль и активирует регистрацию в сети GSM, при этом светодиод кратковременно вспыхивает с периодом 0,5 секунды в течение около 15-20 секунд. Далее коммуникатор завершает инициализацию (около 3 секунд), после чего светодиод погасает. Затем следует одна серия из нескольких вспышек с периодом 1 секунда. Количество вспышек определяется уровнем сигнала. Одна вспышка свидетельствует о плохом уровне сигнала. Рекомендуется добиваться хотя бы двух, а лучше трех или четырех вспышек, что будет соответствовать приемлемому уровню сигнала. Увеличение уровня сигнала может быть достигнуто перемещением антенны коммуникатора в зону с более уверенным приёмом, применением более мощной антенны, а также поиском наиболее благоприятного места расположения прибора. В процессе работы светодиод мигает во время установления соединения с объектовым коммуникатором, постоянно горит во время соединения. В дежурном режиме (когда нет извещений) светодиод вспыхивает с периодом 3 секунды.

4.5 Сброс настроек прибора

Для того чтобы сбросить сетевые настройки прибора необходимо:

- Нажать кнопку SB1 на плате контроллера прибора и удерживать её – светодиод «ТЕСТ» будет светиться красным светом;
- Примерно через 5 секунд светодиод «ТЕСТ» быстро мигнёт 3 раза;
- Отпустить кнопку;

Прибор перешел на настройки по умолчанию.

4.6 Установка дополнительных коммуникаторов

Прибор, в зависимости от комплектации, поставляется с предустановленными коммуникаторами. В случае необходимости расширить пропускную способность, в прибор могут быть установлены дополнительные коммуникаторы, которые могут быть приобретены отдельно. Максимальное количество коммуникаторов на один прибор – 8 штук. Коммуникаторы в разъёмы следует устанавливать по-порядку: с 1-го по 8-й.

Порядок установки:

- отключите питание прибора – 220 В (или внешний источник питания);
- снимите крышку;
- отключите аккумуляторную батарею;
- снимите верхнюю защитную крышку;
- установите дополнительный коммуникатор(ы) согласно порядка установки и подключения, указанного в паспорте коммуникатора САПО.425951.008-03ПС;
- установите верхнюю защитную крышку;
- установите в коммуникатор(ы) SIM-карту(ы)*;
- подключите аккумуляторную батарею, установите крышку и включите питание 220В.

* - при установке SIM-карт учитывайте, что порядковый номер SIM-карты (коммуникатора) в приборе (от 1 до 8) и её телефонный номер должны соответствовать с записью в ПО АРМ администратора системы «Лавина» (модуль №1...модуль №8);

4.7 Программирование объектовых приборов

Программное обеспечение АРМ администратора «ЛАВИНА» выполняет функции по заданию параметров ШС объектового прибора: тип ШС, тактика работы, возможность снятия/постановки ключом (круглосуточный или нет), номер реле ПЦН, на который будут подаваться тревожные извещения о нарушении ШС и т.д.. Кроме того, ПО АРМ администратора задает общие параметры объектового прибора. Подробно работа АРМ администратора описана в до-

кументе «Интегрированная система безопасности «ЛАВИНА». Программное обеспечение АРМ администратора. Руководство пользователя» (руководство поставляется в электронном виде).

4.7.1 Программирование объектовых приборов «ГРАНИТ-3/5/8/12 (USB) с коммуникаторами» и «ГРАНИТ-3Р/5Р/8Р/12Р (USB) с коммуникаторами» осуществляется совместно с коммуникаторами с ПК ПЦН удаленно или через USB;

4.7.2 Для программирования объектовых приборов «ГРАНИТ-3/5/8 (с коммуникаторами)» и «Гранит-3Л-1/5Л-1/8Л-1» (приборы ранних выпусков) в комплекте с ЦМ «ГРАНИТ-Л2» поставляется универсальный считыватель «Портал» вар.1 САОП.425729.001-01, электронный ключ переноса данных Touch Memory DS1996L-F5 и USB-UART адаптер САПО.426476.002-01 со жгутами (комплект «ЛАВИНА ПЦН»).

Для программирования прибора выбранные параметры записываются в память электронного ключа DS1996L-F5 для дальнейшего переноса в прибор. Запись информации в электронный ключ осуществляется с помощью универсального считывателя «Портал» вар.1, который подключается к USB-порту компьютера ПЦН.

Для программирования коммуникатора, его необходимо подключить к USB-порту компьютера ПЦН с помощью USB-UART адаптера и прилагаемых жгутов САПО.685621.119 или САПО.685621.120.

Порядок программирования объектовых приборов и установленных в них объектовых коммуникаторов изложен в соответствующих руководствах по эксплуатации на эти приборы, в паспорте на USB-UART адаптер и в руководстве пользователя на ПО АРМ администратора системы «Лавина».

5 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При установке и эксплуатации центрального модема «ГРАНИТ-Л2» необходимо руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

Установка и техническое обслуживание должны выполняться техническим персоналом, изучившим настоящую инструкцию, имеющим квалификационную группу по технике безопасности не ниже III на напряжение до 1000 В и прошедшим инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.

ЦМ «ГРАНИТ-Л2» работает от сети переменного тока с напряжением 220 В. **Перед подачей сетевого напряжения 220В убедитесь в наличии заземления корпуса прибора! Без заземления корпуса, прибор не включать!** Подключать прибор следует к розетке имеющей заземляющий контакт, т.к. заземление металлического корпуса прибора предусмотрено через заземляющий провод сетевого шнура. При отсутствии в розетке заземляющего контакта (или при отсутствии заземления розетки) корпус прибора необходимо заземлить подключив заземляющий контакт корпуса (см. рис.3, 6) к контуру заземления помещения.

Во избежание пожара или поражения электрическим током не подвергайте ЦМ «ГРАНИТ-Л2» воздействию дождя или сырости. Установку, техническое обслуживание и устранение неисправностей ЦМ следует производить при отключенном питании.

Запрещается эксплуатация прибора со вскрытым корпусом.

При подключении аккумуляторной батареи соблюдайте полярность! Красный вывод – «плюс», синий вывод – «минус». При транспортировке или хранении ЦМ «ГРАНИТ-Л2» необходимо отсоединять клеммы АБ.

6 ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Производитель данного устройства несет ответственность за его работу только в рамках гарантийных обязательств.

Производитель не несет ответственность за неисправности, вызванные качеством подключения, монтажа, сервиса сотового оператора и т.п.

Производитель не несет ответственности за любой ущерб, возникший от использования устройства, как для его владельца, так и для третьих лиц в следующих случаях:

- устройство эксплуатировалось и обслуживалось не в соответствии с руководством по эксплуатации;
- устройство изменено или модифицировано;
- устройство повреждено в силу форс-мажорных обстоятельств, а также из-за скачка напряжения, использования не по назначению, злоупотребления, небрежности, несчастного случая, неправильного обращения или других причин, не связанных с дефектами в устройстве.
- устройство ремонтировалось или модифицировалось лицами, не являющимися квалифицированным персоналом официального сервисного центра, что усилило повреждение или дефект;

Для получения гарантийного сервисного обслуживания в течение гарантийного периода обратитесь в наш сервисный центр за информацией, затем отправьте устройство в сервисный центр с описанием проблемы.

Производителем постоянно ведётся работа по усовершенствованию устройства, поэтому возможны незначительные отличия внешнего вида устройства от приведённого в данном Руководстве. Также возможны незначительные отличия в расположении и маркировке органов управления и индикации.

7 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит драгоценных и токсичных материалов и утилизируется обычным способом. Не выбрасывайте изделие с бытовыми отходами, передайте его в специальные пункты приема и утилизации электрооборудования и вторичного сырья.



АБ необходимо сдавать в пункты приема отработанных аккумуляторных батарей.

Всегда соблюдайте действующие законы РФ, регулирующие утилизацию материалов. Незаконный вывоз в отходы оборудования со стороны пользователя ведет к применению административных мер, предусмотренных по закону.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Центральный модем «ГРАНИТ-Л2» ETHERNET САПО.425519.026 соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска:

Заводской номер:

Штамп ОТК

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантийных обязательств 3 года. Срок гарантийных обязательств за пределами Российской Федерации 1 год.

В течение этого срока изготовитель обязуется бесплатно, по своему усмотрению, производить ремонт, замену либо наладку вышедшего из строя прибора. На приборы, имеющие механические повреждения или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются (см. п.6 Ограничennaя гарантия).

Данный прибор не является товаром, предназначенным для продажи населению с целью личного, семейного, домашнего использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.

Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки прибора. Отсутствие отметки о продаже снимает гарантийные обязательства.

Дата продажи:

Название торгующей организации:

МП

10 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сервисный центр

Техническая поддержка

Россия, 630073,

г. Новосибирск, а/я 112

тел.: (383) 363-98-67

тел.: 8-800-200-00-21

(многоканальный)

skype: arsenal_servis

e-mail: support@arsenalnpo.ru

Консультационный центр
по системе «Лавина»

тел.: (383) 346-54-38

(383) 301-44-11

8-913-909-88-16

8-913-909-80-16

e-mail: lavina@arsenalnpo.ru

skype: lavina_arsenal

НПО «Сибирский Арсенал»
Россия, 630073,
г. Новосибирск, мкр. Горский, 8а

тел.: (383) 240-85-40

e-mail: info@arsenalnpo.ru

www.arsenal-npo.ru

11 СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

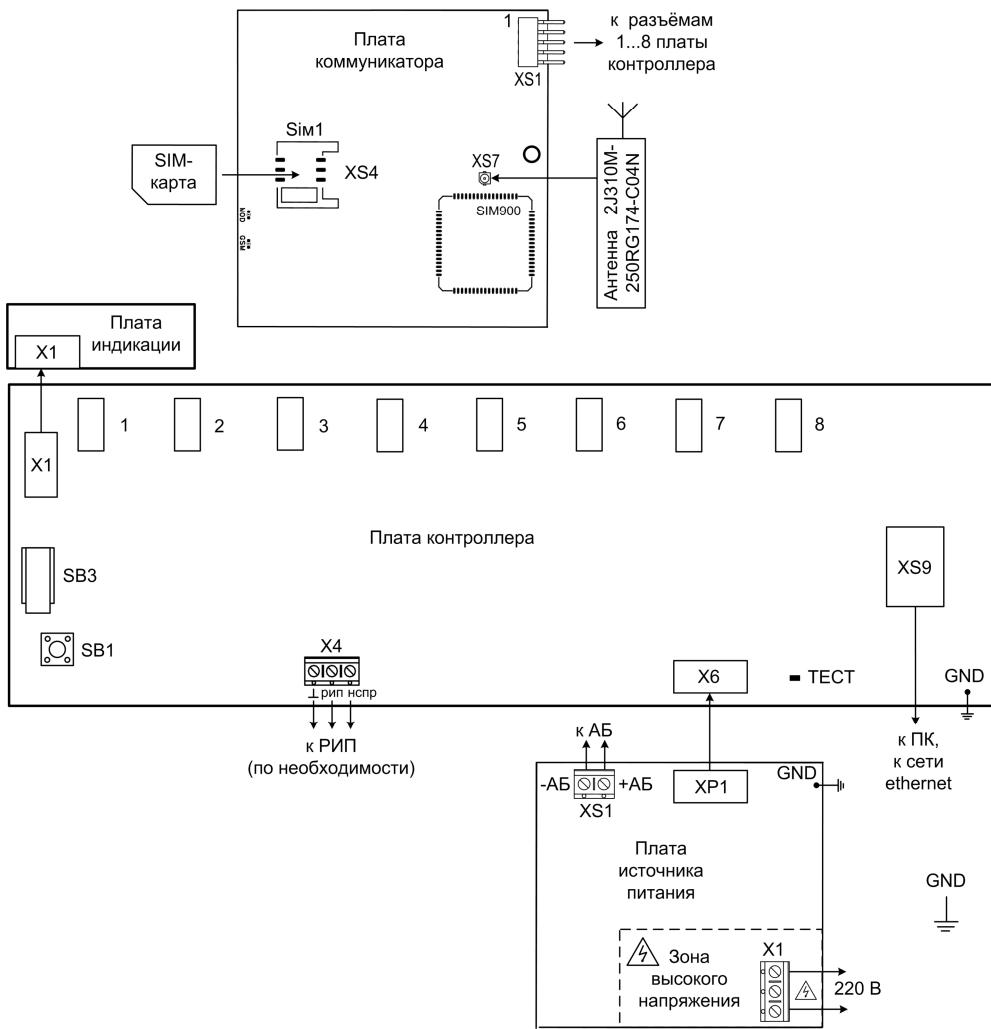


Рис.7 Схема соединений