

# FALCON EYE

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

## FALCON EYE

Модель \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Фирма-продавец \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.      печать организации

С условиями ознакомлен \_\_\_\_\_

(покупатель)

Адреса сервисных центров можно узнать здесь: <http://falconeye.ru>

Тел./факс: +7 (495) 632-01-02, +7 (499) 702-43-20

### Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок на продукцию Falcon Eye составляет 3 года с момента продажи, но не более 5 лет с даты производства.

Условия, нарушающие гарантийные обязательства:

- неправильное подключение изделия;
- наличие механических, термических или химических повреждений корпуса и электронных плат;
- вскрытие изделия или ремонт силами неавторизованного сервисного центра.

# FALCON EYE

## ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ МОНИТОРА ВИДЕОДОМОФОНА

для модели  
**Cosmo HD**

Изготовитель: Чжухай Монинг Технолоджи Ко, ЛТД.  
Китай, Провинция Гуандун, г. Чжухай, Хуавей роуд, 319, здание 2, ком.501  
Импортер: ООО "АКТИВИЖН МСК"  
109431, Россия, г.Москва, ул.Привольная, д.70, корп.1, пом. XII, ком.19


# EAC


## ОПИСАНИЕ



№	Название	Описание
1		Индикатор питания
2	1	Индикатор Панели 1
3	2	Индикатор Панели 2
4		Перенаправление вызова, вызов по интеркому
5		Просмотр изображений с панелей и камер
6		Открытие двери
7		Активация разговора / Завершение разговора / Выход / Возврат
8		1: вверх или увеличить значение 2: в режиме просмотра - начать видео запись 3: в режиме разговора - нажав кнопку меню, можно настроить громкость
9		1: вход в меню, ввод 2: в режиме разговора - для настройки громкости
10		1: вниз или уменьшить значение 2: в режиме просмотра - сделать скриншот 3: в режиме разговора - нажав кнопку меню, можно настроить громкость

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

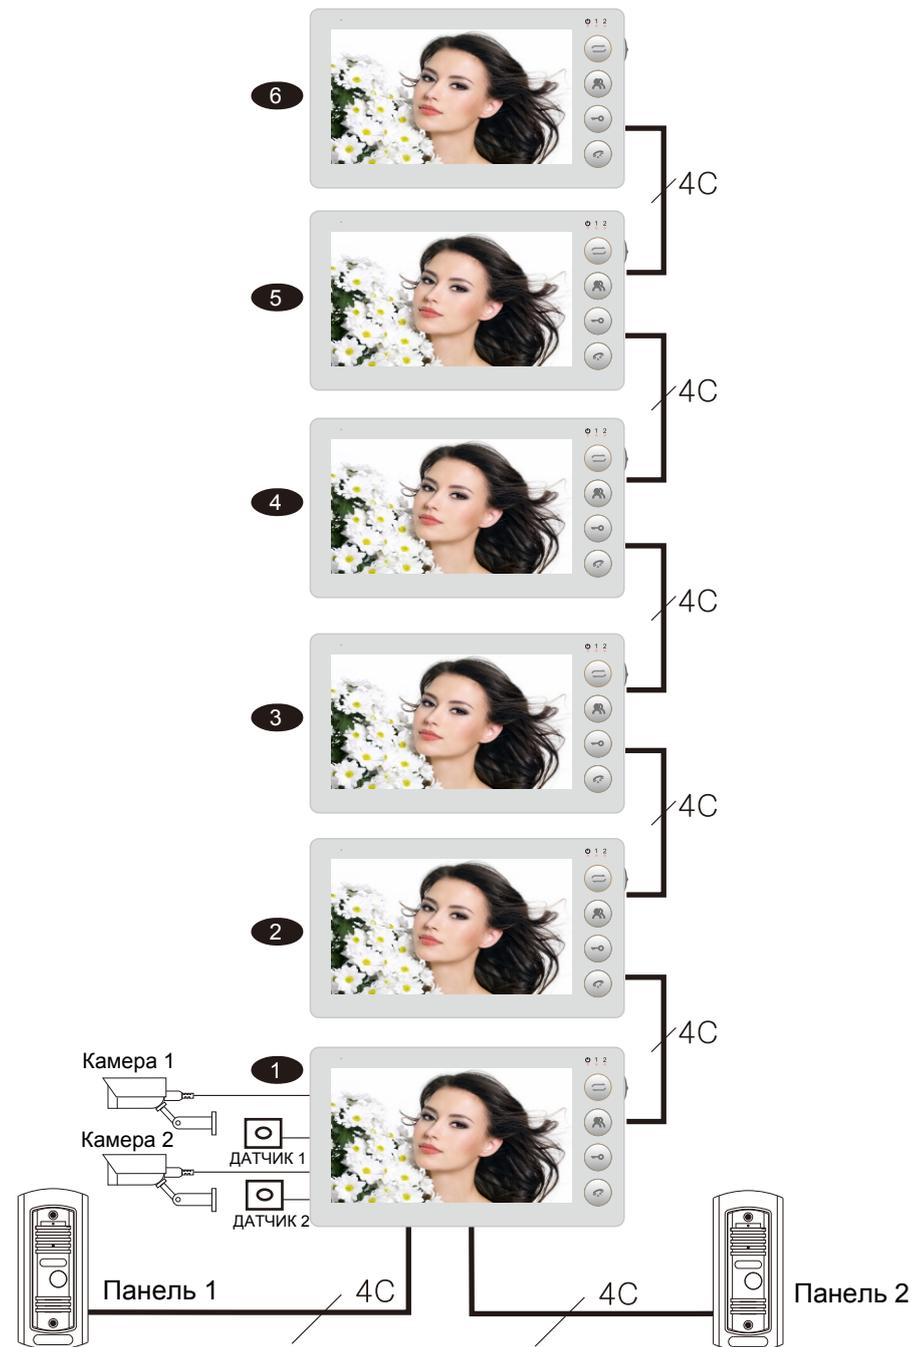

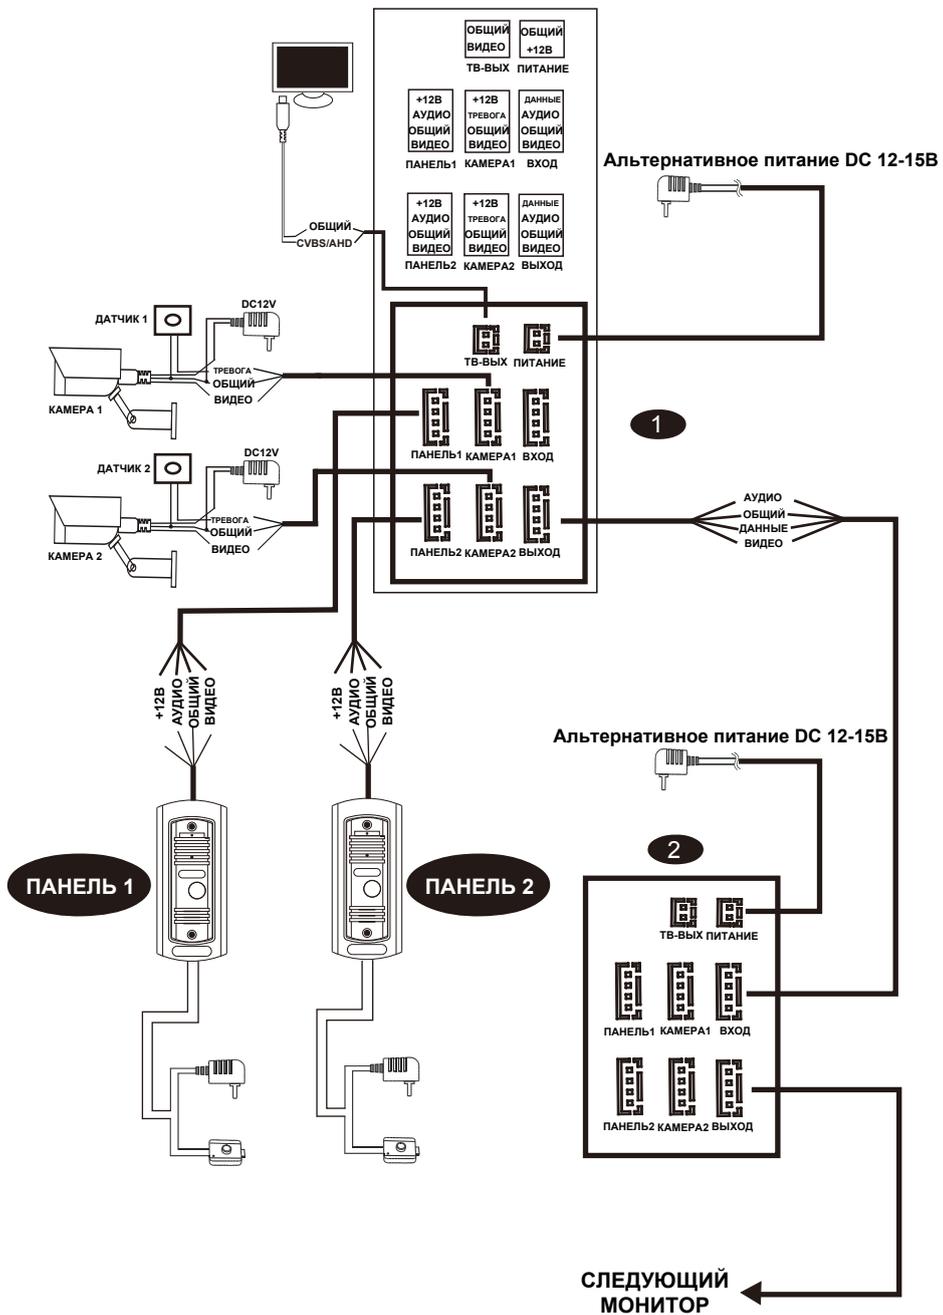


## ПРИМЕЧАНИЯ ПО МОНТАЖУ:

-  Замок, альтернативный источник питания, а также камера не входят в комплект поставки цветного видеодомофона.
-  Вы можете подключить электрозамок любого типа (НО или НЗ) к вашей вызывной панели. Уточняйте наличие контактов для управления электрозамками на вызывной панели перед покупкой!
-  Монитор цветного видеодомофона оснащен встроенным блоком питания (AC 100-240V), также вы можете использовать альтернативный способ питания (DC 12V). При использовании альтернативного способа питания допускается отрезание кабеля встроенного БП без утери гарантии на оборудование. Пожалуйста, подайте питание на домофон только после его полной установки!
-  При соединении домофона и вызывной панели следуйте следующим условиям (ВНИМАНИЕ: для достижения необходимого результата используйте только качественный коаксиальный видеокабель):



3-жильный обычный неэкранированный кабель + коаксиальный видео кабель РК-75 или КВК:

Дистанция ≤ 50м (РК-75 + 3-жильный кабель (0,5 мм<sup>2</sup>))  
 Дистанция ≤ 100м (РК-75 + 3-жильный кабель (≥ 0,75 мм<sup>2</sup>))

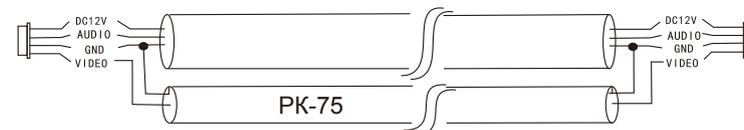

Дистанция ≤ 50м (КВК 2\*0,5 мм<sup>2</sup>)  
 Дистанция ≤ 100м (КВК 2\*≥0,75 мм<sup>2</sup>)




## МЕНЮ ДОМОФОНА

Нажмите кнопку  для входа в меню:



Нажмите "Система", чтобы просмотреть или изменить системные настройки

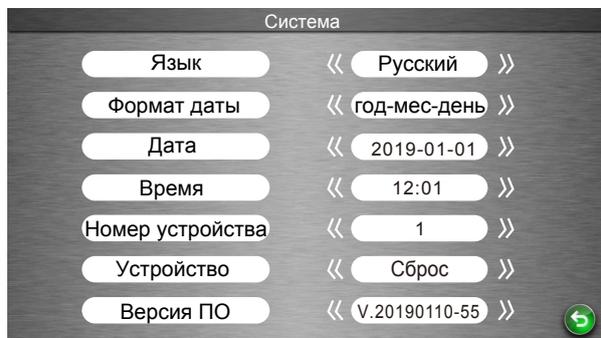

**!** Примечание:

Если вы настраиваете дату и время, то для выхода из этого меню используйте кнопку "Завершения разговора"

Настройки для вызывной панели:



Настройки для видеокамеры:



Настройки звонка:



## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

### ◆ Вызов

Посетитель нажал кнопку вызова на вызывной панели 1/2

Домофон и панель одновременно зазвонят

Изображение посетителя отобразится на экране

Нажмите кнопку принятия вызова

Если на вызов никто не ответил, то домофон предложит посетителю оставить сообщение, если в настройках панели вы активируете пункт "Сообщение".

Нажмите кнопку перенаправления вызова

Начало разговора с посетителем

Продолжительность разговора 120 сек

Нажмите кнопку открытия замка

Нажмите кнопку завершения вызова



Используйте ^ и v для выбора монитора и нажмите ⚙ для подтверждения перенаправления

### ❗ Примечание:

В режиме просмотра видео:

1. Кратковременно нажмите кнопку настройки, чтобы войти в меню настройки громкости, нажмите клавишу вверх или вниз, чтобы отрегулировать громкость.
2. Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку настройки, чтобы перейти в меню настройки изображения.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

### ◆ Режим просмотра



Просмотр Панели1/2, Камеры1/2

Нажмите кнопку "Ответить"

В режиме просмотра нажмите ^ для начала записи или остановки записи видео и v для записи скриншота

Начало разговора

Длительность 120 сек

Нажмите кнопку открытия замка

Открытие замка

Нажмите кнопку для завершения разговора

### ◆ Вызов по интеркому:


Нажмите кнопку вызова по интеркому другого монитора

Нажмите кнопку начала разговора на вызываемом мониторе

Когда разговор окончен, нажмите кнопку завершения



## УСТАНОВКА ДОМОФОНА:

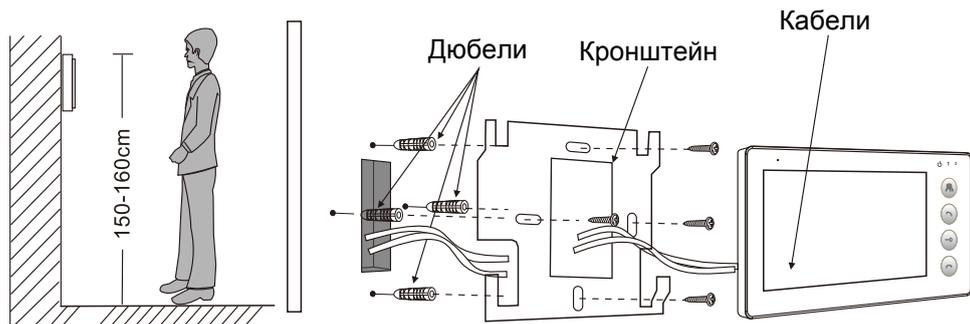

### **Внимание:**

- Пожалуйста, производите установку вдали от устройств с высоким излучением.
- Не разбирайте устройство во избежание удара током.
- Не бросайте, не стучите и не трясите устройство во избежание повреждения внутренних элементов.
- Выберите наилучшее место установки домофона по высоте, оптимально - 150см
- Пожалуйста, выключите питание перед установкой.
- Прокладывайте кабель не ближе 30 см от силовых линий.
- Исключите влияние на устройство воды, магнитных полей и химикатов.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Дисплей	7" TFT
Разрешение	1024x600
Стандарт	PAL/NTSC
Режим разговора	Двусторонний (полу-дуплекс)
Время вызова	≤120 секунд
Режим ожидания	250mA MAX
Рабочий режим	500mA MAX
Питание	AC 220V (Есть встроенный блок питания)
	DC 12V (БП приобретается отдельно)
Рабочая темп.	0...+50 C°
Монтаж	Накладной
Тип сигнала	CVBS / AHD 720P / AHD 960P / AHD 1080P